


**PLAN DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADO QUINQUENAL O 5000 HORAS
PTO**

**COMPACTADOR MAZZOCCHIA
DE CARGA LATERAL**

LATB

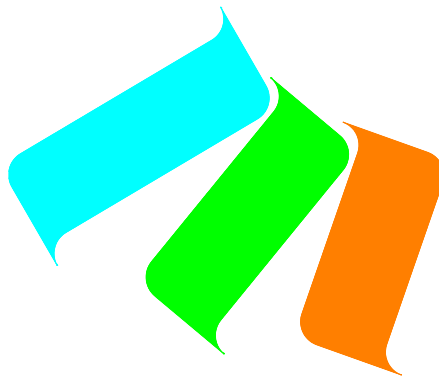

**FRATELLI
MAZZOCCHIA SPA**

**FÁBRICA Y OFICINA CENTRAL: FROSINONE VIA ENRICO FERMI 39
TEL (0775) 88731 TELEFAX 290804**

CONTROLES DIARIOS RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

1. CONTROLAR LA LIMPIEZA DEL VEHÍCULO.
2. CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE TRABAJO Y LAS LUCES INTERMITENTES.
3. CONTROLAR LA POSICIÓN EN REPOSO DE LOS CILINDROS DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES
4. CONTROLAR LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE LA BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES.
5. CONTROLAR LA LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LAS CÁMARAS
6. CONTROLAR EL CIERRE DEL PORTÓN DE INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR.
7. CONTROLAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MOTOR DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO.
8. CONTROLAR LA LIMPIEZA DE ZONA ACTIVA DE SONAR.
9. CONTROLAR LA EFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS CONEXIÓN / DESCONEXIÓN DE LA TOMA DE FUERZA.
10. CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TESTIGOS, MANDOS Y PANEL DE CONTROL

CONTROLES PERIÓDICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIPO DE CONTROL	500 hora s	1000 horas	1500 horas	2000 horas	2500 horas	3000 horas	3500 horas	4000 horas	4500 horas	5000 horas	TIPO DE INTERVENCIÓN	DURACIÓN
COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE LOS PERNOS ENTRE EL MARCO Y EL CONTRAMARCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL, POSIBLE APRIETE	15
COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA CASQUILLOS-PERNIOS DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS COJINETES DEL DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL PORTÓN TRASERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	5
COMPRACIÓN DEL DESGASTE DE LAS ZAPATAS DEL CARRO DE COMPACTACIÓN Y DEL GRUPO DE EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPRACIÓN DEL DESGASTE DE LA PALA DE COMPACTACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DE BISAGRAS Y GANCHOS DE ACOPLAMIENTO DE PORTÓN-CONTENEDOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DEL CONTENEDOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	15
COMPROBACIÓN ESTANQUEIDAD JUNTAS LATERALES GRUPO DE EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL GANCHO DE SOPORTE DEL CARRO DE EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN ESTANQUEIDAD JUNTAS DEL CILINDRO DE EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN ESTANQUEIDAD JUNTAS DEL CILINDROS DE ELEVACIÓN DEL PORTÓN TRASERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	15
COMPROBACIÓN ESTANQUEIDAD JUNTAS DEL CILINDROS DE ELEVACIÓN DEL PORTÓN TRASERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN INTEGRIDAD JUNTAS DE ACOPLAMIENTO DEL CODIFICADOR	X		X		X		X		X		INSPECCIÓN VISUAL	20
COMPROBACIÓN CILINDROS NEUMÁTICOS MANEJO DE BARRA DE SEGURIDAD Y PUERTA DE PROTECCIÓN SONAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL NEUMÁTICO PARA DESCARGA DE CILINDROS DE COMPACTACIÓN Y EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SENSORES DEL DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL / REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL	15
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SENSORES DEL GRUPO DE COMPACTACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL / REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL	5
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SENSORES DEL PORTÓN TRASERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL / REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL	5
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SENSORES DEL GRUPO DE EXPULSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL / REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL / INSPECCIÓN VISUAL	5
COMPROBACIÓN DE CAMBIO AUTOMÁTICO / MANUAL DE CÁMARAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	5
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD DE CAJAS DE CONEXIONES Y PANEL DE CARCASA DEL PLC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD DE LA CAJA DE MANDOS DISTRIBUIDOR VUELCA CONTENEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	10
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSENTIMIENTOS EXTERNOS Y FUNCIONALIDAD DE BOTONES DE CONTROL DE TIERRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PANEL DE CONTROL / INSPECCIÓN VISUAL	10
COMPROBACIÓN DE LA EFICIENCIA DE FRENADO Y LA RALENTIZACIÓN DEL DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INSPECCIÓN VISUAL	5
COMPROBACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CICLO DE COMPACTACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CRONÓMETRO	5

SUSTITUCIONES PROGRAMADAS

SUSTITUCIONES PROGRAMADAS	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	DURACIÓN min
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO									X		240
SUSTITUCIÓN JUNTA DE SELLADO PORTÓN TRASERO				X				X			90
SUSTITUCIÓN DE COJINETES, DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES				X				X			180
SUSTITUCIÓN ZAPATAS DE CARRO DE COMPACTACIÓN Y GRUPO DE EXPULSIÓN						X					300
SUSTITUCIÓN DEL KIT DE JUNTAS DEL CILINDRO DEL PORTÓN TRASERO							X				240
SUSTITUCIÓN DEL KIT DE JUNTAS CILINDROS VUELCA CONTENEDORES						X					1000
REEMPLAZO DEL KIT DE JUNTAS CILINDROS DE COMPACTACIÓN						X					240
SUSTITUCIÓN DEL KIT DE JUNTAS CILINDROS DE EXPULSIÓN								X			240
SUSTITUCIÓN DEL KIT DE JUNTAS CILINDRO ESTABILIZADOR											180
SUSTITUCIÓN DE PERNIOS Y CASQUILLOS DEL DISPOSITIVO VUELCA CONTENEDORES						X					1200
SUSTITUCIÓN DE UNIDADES FLEXIBLES GRUPO VUELCA CONTENEDORES Y COMPACTACIÓN									X		720
SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS LATERALES DE LA PALA DE EXPULSIÓN						X					60
SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS OVERCENTER VUELCA CONTENEDORES							X				300
SUSTITUCIÓN DE PRESOSTATOS						X					120
SUSTITUCIÓN DEL CABLE SONAR + SONAR							X				180
SUSTITUCIÓN DE PERNIOS Y BUJES DISPOSITIVO DE COMPACTACIÓN					X					X	480